

LERN-APP: «2.5.3-4 CPL UND POSTFORMING»

Wofür steht die Abkürzung **CPL** und was bedeutet sie?

Wo setzt der Schreiner CPL-Produkte hauptsächlich ein?




Wie lautet die Faustregel für den kleinstmöglichen Biegeradius bei Postformingplatten?

175 || Bedeutung CPL

176 || CPL als Rollenkanten

177 || Biegeradius Postforming

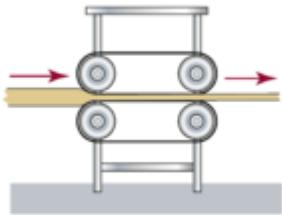

**Continuous
Pressure
Laminates**

Im Endlosverfahren hergestellt.



Als Rollenkanten für die
Kantenleimmaschine.

Kleinstmöglicher Biegeradius = ca. 10 x
Plattendicke.