


Wofür steht die Abkürzung **CPL**
und was bedeutet sie?



Wie lautet die Faustregel für den
kleinstmöglichen Biegeradius bei
Postformingplatten?

Wo setzt der Schreiner CPL-
Produkte hauptsächlich ein?

Kleinstmöglicher Biegeradius =
ca. 10 x Plattendicke.

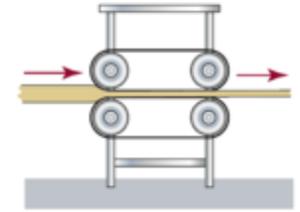

**Continuous
Pressure
Laminates**

Im Endlosverfahren hergestellt.



Als Rollenkanten für die
Kantenleimmaschine.